


CECOMIX | MONTAJE CUCHILLAS



1. Arandela de fijación de las cuchillas (1), cuchillas + aro de silicona (2) y jarra del robot Cecomix (3).

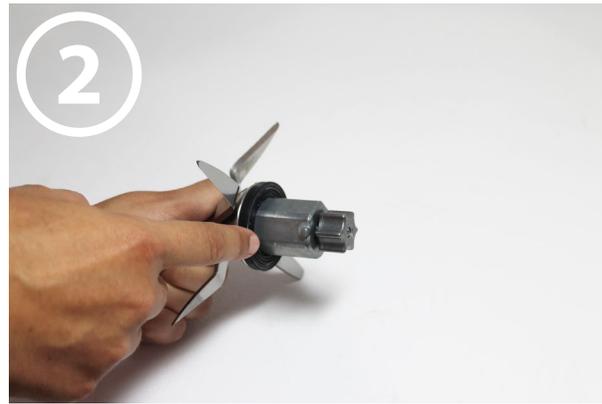

2. Cuchillas con el aro negro de silicona. Es recomendable antes de pasar al siguiente paso, que utilice un paño de cocina para sujetar la parte superior de las cuchillas e introducirlas en la jarra tal y como se indica la siguiente fotografía. De no seguir estas instrucciones puede lastimarse.



3. Posición correcta de las cuchillas dentro de la jarra.



4. Coloque la arandela de fijación de las cuchillas en la base del robot Cecomix. La arandela tiene que sujetar la base saliente de las cuchillas. Al mismo tiempo, usted tendrá que sujetar las cuchillas con un paño de cocina por el lado opuesto de la jarra para proceder a realizar el paso siguiente.



5. Gire la arandela de fijación 30° en sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un "click". (Para efectuar el desmontaje, realice la operación inversa).



6. Posición correcta de la arandela en la base de la jarra para un adecuado funcionamiento del robot. Es muy importante tener en cuenta este paso antes de poner en marcha el robot pues así evitará un cortocircuito en el motor de su robot por el filtrado de líquido en la hendidura de las cuchillas.

SI NO SIGUE ESTOS CONSEJOS PUEDE CAUSAR DAÑOS IRREPARABLES EN SU ROBOT DE COCINA CECOMIX

CECOMIX | MONTAJE JARRA



1. Coloque la jarra sobre la base del robot Cecomix.



2. Ponga el mango de la jarra alineado con la protuberancia de la base del robot. Presione la jarra sobre la base del robot hasta escuchar un "click".



3. Posición de cierre correcto.

CECOMIX | MONTAJE TAPA



1. Jarra del robot Cecomix.



2. Correcta posición de la tapa para proceder a la colocación en la jarra.

3



3. Pestaña de la tapa para ajustar en la hendidura de la jarra.


4



4. Asegúrese de tener la posición de "candado cerrado" para un correcto ajuste de la tapa con la jarra.

MUY IMPORTANTE:

NO SUMERGIR NI MOJAR LA BASE DE LA JARRA.
NO INTRODUCIR LA JARRA EN EL LAVAVAJILLAS.
LAVAR LAS PIEZAS DEL ROBOT CECOMIX A MANO
CON UN JABÓN NEUTRO Y UNA ESPONJA.
SECAR BIEN CON UN PAÑO SECO.

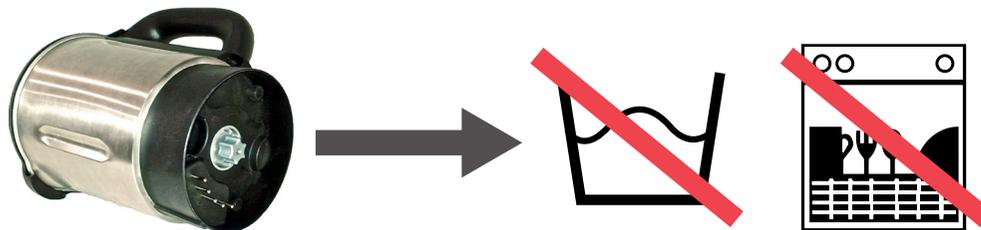

SI NO SIGUE ESTOS CONSEJOS PUEDE CAUSAR DAÑOS IRREPARABLES EN SU ROBOT DE COCINA CECOMIX